hipstreet®

HS-2240-8GB

User's Manual

November 2012

Please read this user's manual carefully before use.

CONGRATULATIONS!

Thank you for your purchase of this Hip Street product and we hope you enjoy using it. Please visit our website at www.hipstreet.com

Please ensure that you fully read and understand the information within this user manual prior to using your product. It is advised that you keep this user manual in a safe place for future reference. We sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Important safety precautions

- Always follow these basic safety precautions when using the unit. This will reduce the risk of product damage and personal injury.
- Do not disassemble, repair or modify the unit by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
- Do not dispose of the unit in extreme heat to avoid explosion.
- Keep the unit away from direct sunlight or heat source.
- Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
- Do not use the unit in a rather dry environment to avoid static.
- Never apply heavy impact on the unit like dropping it or placing it on a magnet.
- Clean only with a dry cloth. Make sure the unit is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.

FCC WARNING:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Warning:

This device complies with Canadian ICES-003 (B)

1. Basic controls and interface of the player

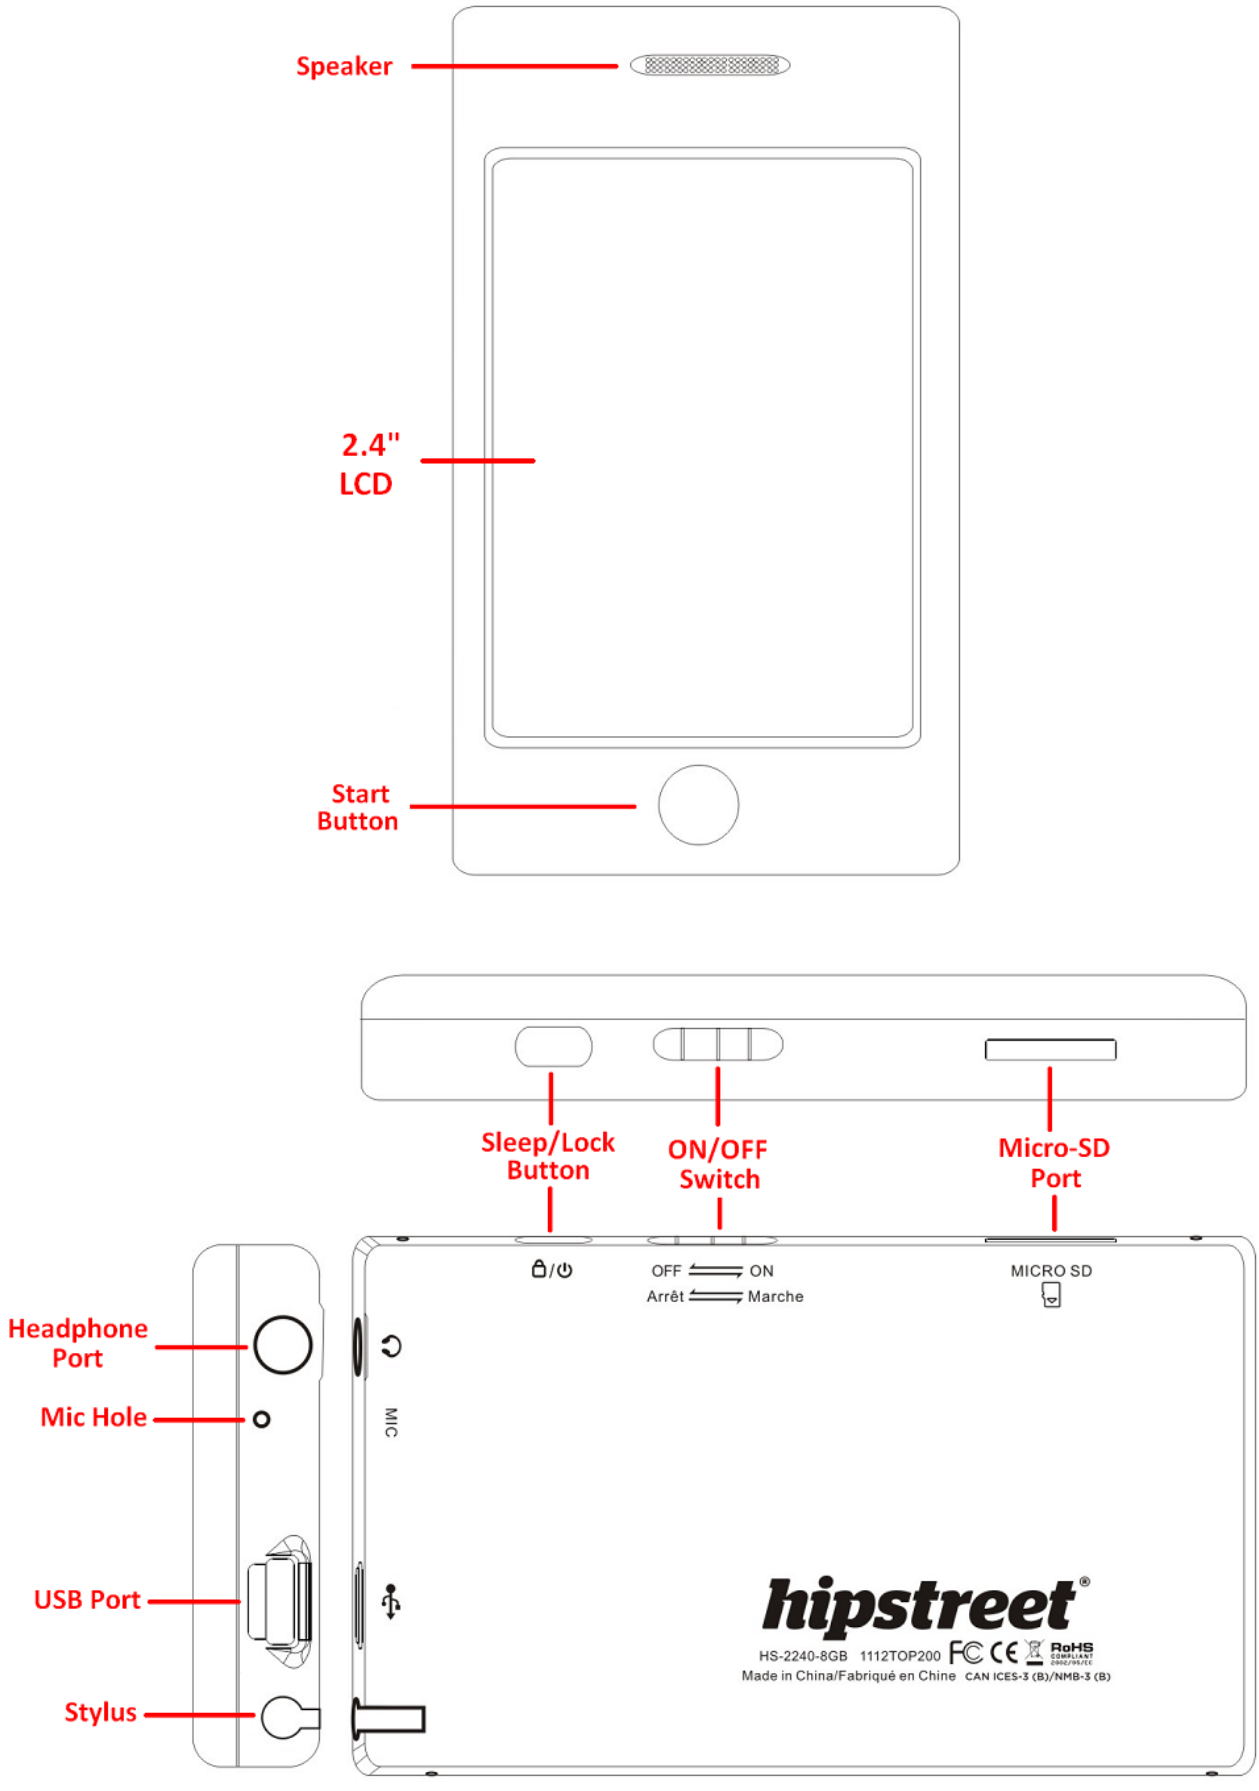

2. Internal Battery

The player has an internal battery. Before using the unit for the first time, charge it for 6 hours or until the battery icon shows the battery is full.

Note: *The player continues to use battery power after it's been turned off, if unit isn't used for a long period of time, the battery may need to be re-charged.*

3. Connection and Charging

- Once you have connected player with the computer / AC charger (not included), then you will see the "Opening" > "Connect" or "Charging" screen.
- In the connected screen, the battery is charging in the background.
- In the charging screen, the battery levels are rising which shows the battery is being charged.
- The battery icon will show "Full" when the charging is completed. Disconnect the unit when it is done.

Connect Screen

Charging Screen

Battery Is Full

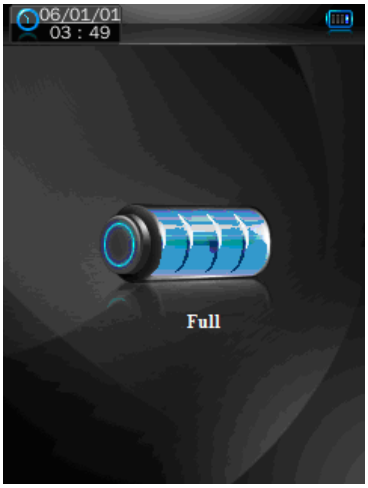

Important: *The battery cannot be charged when your computer is in sleep mode/OFF. Make sure the PC is ON and does not go into Sleep/Hibernation during charging.*

4. Connecting and disconnecting the player

Connect the player to your computer to upload media files to your player; or to download recorded voice memos to your computer.

Connecting the player

- Plug the USB cable to the Player's mini USB port and the other end of the cable into a free USB port on your computer, then the computer will detect and install the drivers automatically. Once the installation is complete the player will be displayed in *My Computer / Computer* or for MAC users on the desktop.

- Now the player is ready for music files to be transferred to/from your computer.
- Transfer the media files by using the computer mouse to drag and drop, or copy and paste, in between the player and your computer. Follow the disconnecting procedure below when you're done.

Disconnecting the player

- Do not disconnect the player while it's uploading or downloading files with your computer.
- For a Windows system PC, release the unit by clicking the "Safely Remove Hardware" icon in the Windows system tray.

- MAC system PC, disconnect the player by dragging the player icon on the desktop to the Trash.
- Now it is safe to unplug the USB cable.

Note: *If you do not "Safely remove hardware" before disconnecting, data can be lost!*

5. File Storage

Player will create some default folders, in the internal flash memory when you use it. However, for best results, this is recommended you to put files of different types to store under different directories.

For example, music files should be stored under **MUSIC** directory. Recorded files stored under **RECORD** directory. Picture files under **PICTURES** directory. Video files under **VIDEO** directory. Text files under **TXT** directory.

6. Getting Started

This player is equipped with a touch screen so you can choose the items or functions by tapping the related icons or files.

Turning the player ON/OFF

- Slide the power switch to **"ON/OFF"** position
- When the unit is turning to ON, first comes the opening screen and then the desktop menu will appear, then a "generating database" message is displayed at same time. Now the player is ready to be used.
- Turn OFF the player when you're not using it for a longer battery life.

Desktop Menu

Every time you turn on the player, you will see the opening screen followed by the desktop menu which contains applications of your player. Tap one of the application icons to open it.

Desktop Menu

Player Applications:

Icon caption	Description
Music	Listen to your songs. Create playlists. Arrange audio by Artists / Albums / Genre play lists from your music library.
Video	View your favorite Videos / Movie files.
Photo	View your favorite photos or watch them in slideshow mode.
Radio	Listen to the radio. Set your region, search stations by auto / manual search function, preset / delete stations and FM recording.
Text	Read your favorite book. Add tags, Select favorite page to view. **NOTE:** This function only supports .txt files.
Record	Record voice memos with the built-in microphone. Playback on player or save them to your computer.
Explorer	Browse all types of supported media files and select your favorite media file to play. Manage and delete media files directly from the player.
Settings	Adjust the player's settings; Set time, language, display time and brightness, Set power off mode, etc.

General Icons / Button Functions In The Operation Interface

Button / Icon	Description
	Return to upper directory
	Browse particular application file
	Return to desktop menu
	Delete file or file folder
	Return to previous operation interface
Start Button	Exit application and back to desktop menu
＋ Button	Volume up
－ Button	Volume down

7. Music Mode

- Tap the "**Music**" icon; you will now enter the music mode interface as below.

Play / Pause / Stop Music file

- To play music, tap / icon and the icon will change to , the music is now playing.
- To pause the music, tap icon and it will change to , the music is now paused.
- The icon will change into after the song playing is finished as per your default setting.

Next / Previous and Fast-Forward / Rewind

- Tap icon to play next file.
- Tap icon to play previous file.
- Tap and hold icon to fast-forward.
- Tap and hold icon to rewind.
- Or, drag the

progress bar to adjust the progress.

Change Volume

- Drag the volume bar to adjust the volume levels.

Change Play Mode

- Tap / icon to switch to the in-order play / shuffle play respectively.

Change EQ Mode

- Tap NOR / ROCK / POP / CLAS / SOFT / JAZZ / DBB icon to switch the EQ mode.

Repeat Mode

- Tap / / / / icon to switch the repeat mode.

Note: *Icon(s) = Repeat File Once, = Repeat File, = Repeat All, = Repeat All Once, = Intro (10 seconds)*

Choose Songs in All Music / ID3 List / Play List / Tag List

In Music mode:

- Tap the Browser icon, a submenu is appears to choose.
- Tap **"All Music"** to enter the play list containing all audio files. Then choose a desired file to play.
- Tap **"ID3 List"** > **"Artist"** to enter the play list sorted by artist. Tap on the artists name to display a playlist containing all songs from this artist. Then choose your desired file to play.
- Tap **"ID3 List"** > **"Album"** to enter the play list sorted by the album name. Tap on the album name to display a playlist containing all songs from this album. Then choose your desired file to play.
- Tap **"ID3 List"** > **"Genre"** to enter the play list sorted by the genre name. Tap on the genre name to display a playlist containing all songs from this album. Then choose your desired file to play.
- Tap **"Play List"** then choose **"My Music List 1 / 2 / 3 / 4 / 5"** to enter to your desired play list which you have created and then choose a file to start the play. Those songs in the playlist will play one by one.
- Tap **"Tag List"**, your tagged music / voice file list appears, and then choose your desired file to play.

Note:

"All Music" and "ID3 List" functions work only for music file(s) which have been stored at the (Main Dir) internal memory.

"Card Dir" will not show folder and file when the Micro SD card is not inserted in the player.

Add Playlists

This player allows you to group music together into a playlist.

- Tap the

icon, a sub-menu appears.
- Tap “Add List” and then choose “**My Music List 1 / 2 / 3 /4 /5**” where you like them to be grouped. The music is stored into your desired list number.

Add Tag Lists

- This player also allows you to add tags in the current song / voice recording, if you want to mark the track time, into the tag list. Then you can playback and recall the marked track time of the song / voice file(s) next time you choose the song(s) by using the play list function which is mentioned above.
- Tap the

icon, a sub-menu is appears.
- Tap “Add Tag”, a “marked” pop up window appears for 1 – 2 seconds. The name of the file playing with track time is marked and saved into tag list. And now you can add another tag in the same song.

View File Information

- Tap the

icon, an information screen appears, all the information of file will be displayed if it is available.
- Tap the

icon to go back to music mode.

Lyric / Artist / Album info Display

- This player can display the lyrics of the music file playing if included in the music file is the lyrics information. If not, the Artist and Album information will be displayed.

8. Video Mode

Play Video

- Tap the **“Video”** icon to enter video mode. Tap **“Main Dir / Card Dir”**, when the Micro-SD Card is in used. A list appears to select from. Choose a file to start the playing.
- Choose a folder name which contains a Video file and choose your desired file to play. If you choose a folder name which does not supported Video files, then the list will be show blank. Choose another folder.
- Tap a video file to start the playing.

Video Mode Interface

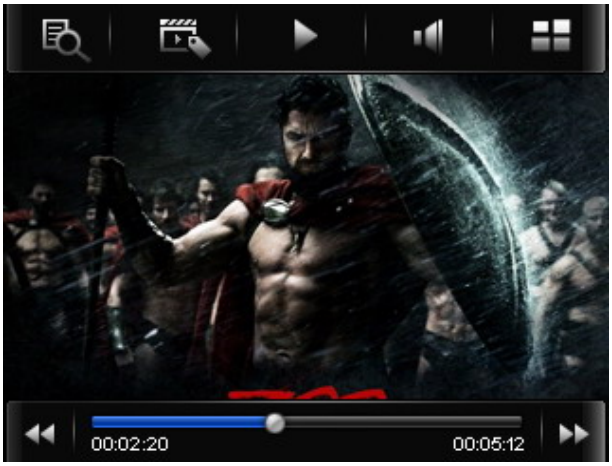

Video Tools Menu

- Tap anywhere on the touch screen, the video tools menu will be displayed for 3 seconds.

Use Play / Pause

In video tools menu:

- To pause, tap the icon and it will change to , the video is now paused.
- To play the video again, tap the icon it will change to , the video now continues to play.

Next / Previous and Fast-Forward / Rewind

In the video tools menu:

- Tap the icon to play the next file.
- Tap the icon to play the previous file.
- Tap and hold the icon to fast-forward.
- Tap and hold the icon to rewind.
- Or, drag the progress bar to adjust the progress.

Volume

- Tap anywhere on the touch screen, the video tools menu will be displayed for 3 seconds.
- Move the volume bar to adjust the volume levels.

In the video tools menu:

- Tap the icon, and then move the volume bar to adjust the volume levels.

Change Folders

- Tap the icon, a sub-menu will appear.
- Tap **"Main Dir / Card Dir"**, a list will appear. Choose a folder name which contains a video file and choose your desired file to play. If you choose a folder name which does not support a video file, then the list will be show blank. Choose another folder.

Note: *"Card Dir" will not show folders and files if the Micro SD card is not inserted.*

Add Tag List

- Tap the icon, a marked pop up window appears for 1 – 2 seconds. The playing file name with track time is marked and saved into tag list. You can add several tags in the same video file.

Play Tag List

- Tap the icon, a sub-menu is appears.
- Tap **"Tag List"**, the tagged video file(s) list appears, and then choose your desired file to play.

9. Photo Mode

- Tap the **"Photo"** icon to enter the photo browse mode. Tap **"Main Dir / Card Dir"** which will appear when the Micro SD Card inserted. A list screen appears to use. Choose a file to start the playing. Or,
- Choose a folder name which contains a compatible Photo file and choose your desired file to play. If you choose a folder name which does not support a photo file, then the list will show blank. Choose another folder.
- Tap a file to start the playing.
- Tap the

icon to change the icon view to list view.

Icon View

File List View

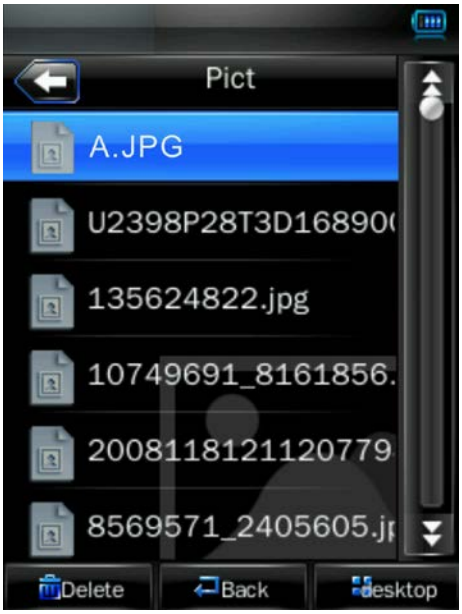

To view the Photo Tools Menu

- Tap anywhere on the screen, the photo tools menu will be displayed for 3 seconds.
- Tap icon to go back to the file list screen.

Next / Previous photo file

In the photo tools menu:

- Tap anywhere on screen to call up the photo tools menu.
- Tap the icon to play the next file; Tap the icon to play the previous file.

Using Slideshow and Setting Slideshow Time

In the photo tools menu:

- Tap anywhere on the screen to call up the photo tools menu, tap the icon to enter the slideshow function and the icon will change to .
- To set the slideshow time, tap the icon, a list screen appears and then choose **“1s / 2s / 3s / 4s / 5s**” that you want to use.

Move Up / Down List Page

- Tap the / icon to move the list page down / up.
- Or, drag the progress bar to adjust the page down / up.

10. Radio

- Tap the “**Radio”** icon, the Radio will then appear.

Radio Screen

Set Radio Region:

To change radio region, tap

icon, and then tap “CHN / JPN / ERU / USA”.

Note:

- *CHN = China, JPN = Japan, ERU = Europe, USA = USA and Canada*

Tuning:

You can tune in to radio stations by using **“Auto Search”** or **“Manual Search”**.

Auto Search and Save Station:

- Tap the icon to enter to auto search and auto preset mode. The radio will search stations in the frequency range of **“76 – 92MHz / 87 – 108MHz”**, all found radio stations will be stored into **“Channel List”**. The radio search will then stop and keep the first received radio station.

Manual Search and Save Station:

- Tap the icon to enter to manual search mode.
- To tune your desired radio frequency, tapping or to change the frequency Down or Up manually. (0.1MHz by down or up)
- Once the desired radio frequency has been selected, tap the icon to save the channel. A save channel dialog box appears to confirm.
- Tap **“Ok”** to save the channel. Tap **“Cancel”** to abort.
- Tapping or to change the frequency and save another desired station.

Note: *A total of 20 stations, CH01 – CH20, can be preset in the channel list for use.*

Using the Channel List

- Tap the icon to show all saved radio frequency channels by **“Auto Search”** and **“Manual Search”**.
- To select your desired radio station, tap the / icon to move the list page down / up. Or, drag the progress bar to adjust the page down / up.
- Once selected, tap the desired channel to enter the radio station. The selected radio frequency is shown.

- To change to another station, tap the icon again or tap or to change the station(s) down and up according to the channel list.

To Delete a Saved Station:

- Select the station that you want to delete by selecting it or by or and then tapping on . A delete station dialog box appears to confirm. Choose **"Ok"** to confirm the deletion or choose **"Cancel"** to abort. Or,
- Tap the icon to enter the channel list, and then select the channel station you want to delete, tap the icon and choose **"Ok"** to confirm.

Change Volume

- Slide the volume bar to adjust the volume levels.

- To mute the radio, tap the icon and it will change to , the sound is muted.
- To un-mute, tap the icon and icon will change to , the sound on.

Note: *Turn Off the FM stereo function when radio station signal strength is in weak and the background noise issues appear.*

FM Recording

- Select the desired station, tap the

icon to enter to record mode.

Start Recording and Pause Recording

- To start recording, tap and it will change to .
- To pause the recording, tap to pause the recording and the icon will change to .

To Save Recorded FM File

- Tap the icon to save the current recording of the voice file into memory, a "Saving File…" dialogues box appears for few seconds. The file is saved.

To Review and Playback FM Recorded Files

- Tap the Intro icon, a files list appears; all the recorded FM file(s) are shown. Tap a desired voice file to play it.

Change Recording Settings (Quality and Volume)

- To change the recording quality, tap the Setting icon, a submenu list appears, and then tap **"Qual:"**, then choose **"High / Medi / Low"**.
- To change the recording volume, tap **"Volume:"**, then choose **"+1 / +2 / +3"**.

11. Text Mode

- Tap "Text", and then tap **"Main Dir / Card Dir.** When the Micro SD Card is used, a list appears. Choose a file to play. Or,
- Choose a folder name which contains a Text file and choose your desired file to play. If you choose a folder name which does not support text files, then the list will be show blank. Choose another folder.
- Tap a desired file to start text browsing.

File List

Text Browsing

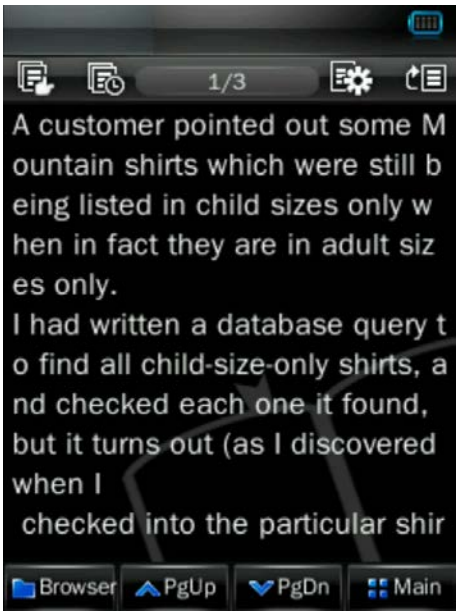

Next / Previous Page

In the Text browsing mode.

- Tap the

icon to show the next page.
- Tap the

icon to show the previous page.

Change Folders

- Tap the

icon, a sub-menu will appear.
- Tap "**Main Dir / Card Dir**". Choose a folder name which contains a Text file and choose your desired file. If you choose a folder name which has no supported Text files, then the list will be show blank. Choose another folder, and then choose a file you want to play.
- Tap the

icon to go back to text mode.

Note: *"Card Dir" will not show folders and files when the Micro SD card is not inserted.*

Skip to Page

- Tap the icon to show the "Skip to" dialogue box, and then select the skip percentage (0% – 100%) by using the / icons.
- Tap the outside area of the "Skip to" box to confirm and exit. Then the page jumps to your desired percentage of the eBook.

Auto Page and Set Auto Page Time

- Tap the icon to enter to auto page function and the icon will change to the icon.

  Tap the icon to go back to the manual page mode.
- To set the slide show time, tap the icon, then choose **"10s / 15s / 20s / 25s / 30s**"

Save Tag / Pick Tag

Tap the icon to show the tag settings box.

Tag Setting Box

- To save tags, tap any of the “empty” boxes in Save tags, to save the current page into the tag list, and then you will see the page is tagged then exist the list of save tags.
- To pick tags, tap any one item and then you will see the tagged page appear.
- Tap the icon to exit from the tag settings box. Or, tap the outside area of the “Save tag” and “Pick tag” box to confirm and exit from the tag settings box.

Note: *The saved tags can be overwritten by a new save tag when all “empty” items are used.*

12. Recording Mode

- Tap the Recorder icon to enter to voice recorder mode.

Recording

- To start recording, tap the icon and it will change to .
- To pause the recording, tap the icon and the icon will change to .

Save Recorded Voice Files

- Tap the icon to save the current recording voice file into memory; the "Saving File…" dialogue box appears for few seconds. The file is now saved.

Review and Playback Voice Files

- Tap the

icon; all the recorded voice file(s) are shown. Tap a desired voice file to play it.

Recording Settings (Quality and Volume)

- To change the record quality, tap the

icon, and then tap **"Qual:"**, then choose **"High / Medi / Low"**.
- To change the recording volume, tap **"Volume:"**, then choose **"+1 / +2 / +3"**.

13. Explorer Menu

The Explorer function is a file manager; This shows all types of files and folders inside the player. Also, you can easily manage all types of files to play or delete them.

- To use explorer function, from desktop menu, tap **"Explorer"**, and then tap **"Main Dir / Card Dir"**
- Choose folder(s) and file(s) by tapping the / icon to move the list up / down.

Note: *Only "Main Dir" will be displayed if the Micro SD card is not in inserted.*

Play Media Files

- Tap any type of media file and it will go directly to the necessary mode to open and play the selected file.

Delete Media Files / Folders

- Choose a media file or folder which you want to delete, then tap the

icon, a dialogue box appear and then tap **"Yes / No"** to confirm.

Note: *The folder and all its corresponding files will be deleted once confirmed.*

14. Settings

- Tap **"Settings"** to enter to settings interface.

Settings Interface

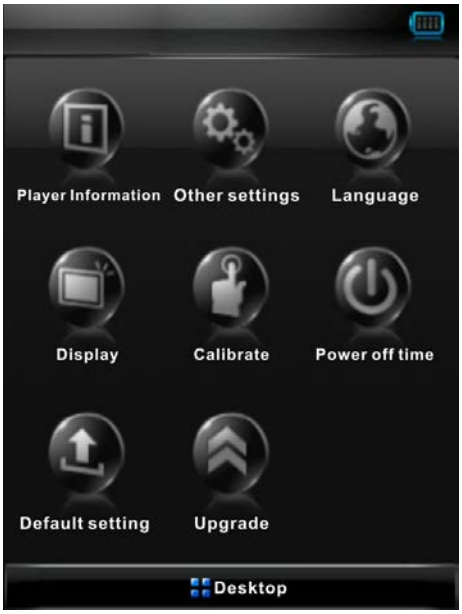

Player Information

- Tap the **"Player Information"** icon to view relevant read-only product information, such as version, memory and file information.

Note: *Tap* the

icon to go back to the settings interface.

Language

- To set the language, tap the **"Language"** icon and then choose your desired language.

Display

- Tap the **"Display"** icon to enter the display setup menu.
- Tap the and icons to choose "0s / 5s / 10s / 15s / 30s / 1m / 5mi / 15m / 30m" (Display backlight time)

Note: s = second and m = minute

- Tap the " to " icon to choose the backlight brightness levels.

Calibrate

In some circumstances, you might need to calibrate the touch screen.

- To calibrate the touch panel, tap the **"Calibrate"** icon, a calibration marker " + " appears on the top left corner of the screen, and then touch the center of the " + " to start the calibration. Follow to touch the markers which appear in different locations until calibration is complete.

Power Off Time

- Tap the **"Power Off"** icon , choose "OFF, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes and 120 minutes" as desired by tapping the and icons.

Default Settings

- Tap the "**Default Settings**" icon, the player will prompt a **"WARNING"** about whether to restore system default setting or not.
- Tap **"Yes"** to restore factory default settings. Tap **"No"** to abandon this restoration.
-

Lock / Unlock

This player is allows you to lock the touch screen and all key functions to avoid button operation when not desired.

- To lock the screen, slide the power switch to the **"HOLD"** position. All key functions and touch operations are disabled.
- To unlock the screen, slide the power switch back to the original position. All key functions and touch operation will be enabled again.

Reset

If the player encounters a dead halt during use, press the **"RESET"** button at the back of the unit by using a suitable object / tool such as a paper clip to restart the player.

15. Micro SD Card

This player allows you to play supported media files from a micro SD memory card.

Inserting / Removing the Micro SD card

- To safely insert / remove the Micro SD memory card into/from the card slot, turn Off the unit, then insert the memory card in the correct orientation that is shown at the back of the unit. Repeat the same procedure to remove the Micro SD memory card.

View / Play the files on the micro SD Card

- From the start screen, tap **one of** the **"Video / Photo / Text / Explorer"** icons, then tap **"Main DIR / Card Dir"** and choose your desire folder(s) and media files to play.

***Note: "Main DIR"** is the internal memory of the player. **"Card DIR"** is the Micro SD Card that you have inserted into the player.*

Specifications

Display	2.4 inches TFT, Resolution 320x240(RGB)	
PC Connection	USB 2.0 (High Speed)	
Internal Memory	8GB	
External Memory	Micro SD Memory Card; (up to 8GB)	
Rechargeable Battery	Lithium: 3.7V	
	Music playing time: > 6 hours (power save mode, 65% Volume) Video playing time: > 2 hours	
Voice Recording Format	WAV	32kbps / 64kbps / 192kbps
Music Format	MP3, WMA	32kbps - 320kbps
	APE, FLAC, OGG	
Video Format	AVI(Xvid), WMV, FLV, 3GP, RM/RMVB	QVGA resolution 320x240, 30fps
Photo Format	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG	
eBook Format	TXT	
Audio	Frequency response	20Hz – 20,000Hz
	SNR	> 60dB
Operation Temperature	0℃ - 40℃	
Languages	Multi Language	
Operation Systems	Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS 9.2 or above	

Contact Us

Need assistance? Please call us!

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreet.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: **1-888-456-2426**
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: **support@hipstreetonline.com**

We want you to start enjoying your product right away!

Battery Statement

Product and Battery Disposal
This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. The battery in this device is not intended to be removed by the individual or end user. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities.
The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

> **Warning: To reduce the risk of fire and burns; do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water.**

hipstreet®

HS-2240-8GB

Guide d’utilisation

Novembre 2012

Veuillez lire attentivement ce guide d’utilisation avant d’utiliser ce lecteur.

FÉLICITATIONS!

Merci d’avoir acheté ce produit Hip Street. Nous espérons que vous aimerez l’utiliser.
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à visiter notre site Web à www.hipstreet.com.
Veuillez lire attentivement toute l’information contenue dans le présent guide d’utilisation afin de bien comprendre le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser. Conservez le présent guide afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que ce produit de haute qualité vous offrira d’innombrables heures de divertissement.

Importantes consignes de sécurité

- Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez l’appareil. Cela réduira le risque de dommage à l’appareil ou de blessure à l’usager.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
- Ne soumettez pas l’appareil à une chaleur intense car cela pourrait poser un risque d’explosion.
- Évitez de laisser l’appareil au soleil ou à proximité d’une source de chaleur.
- N’exposez pas l’appareil à la pluie ni à l’humidité car il pourrait mal fonctionner par la suite.
- N’utilisez pas l’appareil dans un environnement trop sec pour éviter la formation de statique.
- Évitez que de soumettre l’appareil à des chocs violents, de le laisser tomber au sol ou de le placer à proximité d’un aimant.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec. Assurez-vous d’éteindre l’appareil avant de le nettoyer. N’utilisez jamais de nettoyant liquide avec cet appareil.

Avis de la FCC

Cet appareil est conforme aux exigences édictées à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas être la source d’interférence préjudiciable, et; (2) cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

Avis d’Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme NMB-003 de la réglementation d'Industrie Canada (B).

1. Commandes de base et interface du lecteur

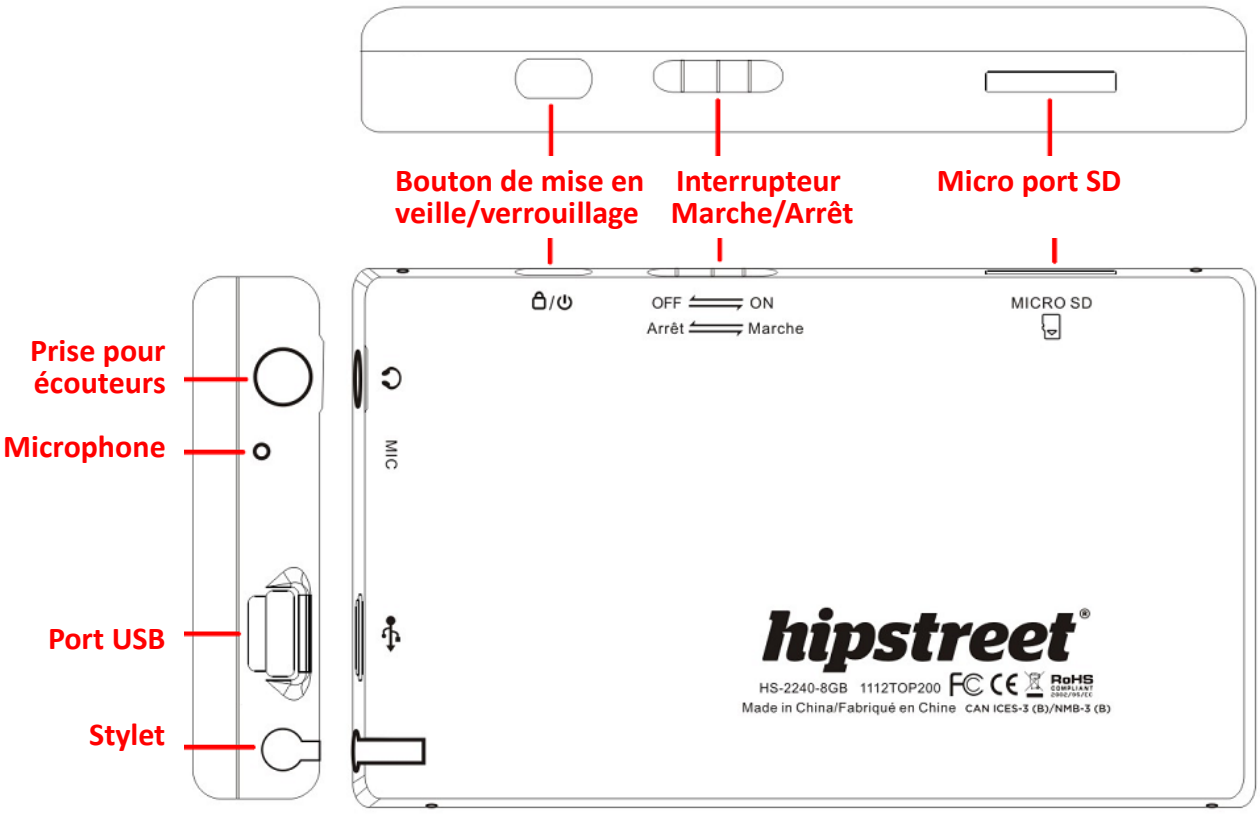

2. Pile interne

Le lecteur est muni d'une pile intégrée. Avant de l'utiliser pour la toute première fois, chargez la pile pendant six (6) heures, ou jusqu'à ce que l'icône de la pile à l'écran indique qu'elle est complètement chargée.

Remarque : *Le lecteur continue de s'alimenter à la pile même s'il est éteint, par conséquent, il se peut que vous ayez à recharger la pile même après n'avoir pas utilisé le lecteur pendant un certain temps.*

3. Connexion et charge

- Une fois que vous avez branché le lecteur sur l'ordinateur ou le chargeur CA (non compris), vous verrez apparaître l'écran d'ouverture puis de connexion ou de charge.
- S'il s'agit de l'écran de connexion, la charge de la pile s'effectue en arrière-plan.
- S'il s'agit de l'écran de charge, les niveaux d'énergie de la pile s'élèvent à l'écran pour indiquer que la charge de celle-ci est en cours.
- L'icône de la pile à l'écran indiquera que celle-ci est complètement chargée lorsque ce sera le cas. À ce moment-là, vous pourrez débrancher le lecteur.

Écran de connexion **Écran de charge** **La charge de la pile est complète**

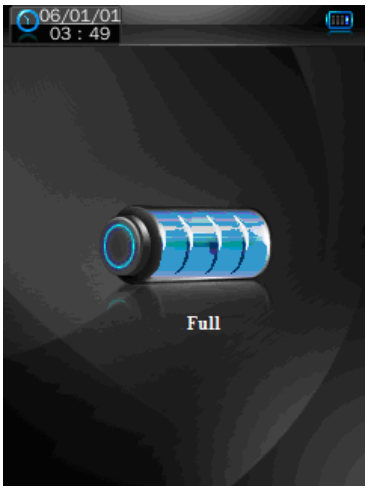

Important : *La pile ne peut être chargée lorsque l'ordinateur sur lequel est branché le lecteur est en mode veille ou qu'il est éteint. Veillez donc à ce que l'ordinateur soit en marche et qu'il ne passe pas en mode veille pendant la charge de la pile.*

4. Connexion et déconnexion du lecteur

Branchez le lecteur sur votre ordinateur pour télécharger des fichiers média sur votre lecteur ou pour sauvegarder sur votre ordinateur des mémos vocaux enregistrés à l'aide du lecteur.

Connexion du lecteur

- Branchez le câble USB sur le mini port USB du lecteur et sur un port USB libre de votre ordinateur. Votre ordinateur détectera la connexion du lecteur est installera automatiquement les pilotes requis. Une fois l'installation complétée, le lecteur apparaîtra dans la liste de périphériques du menu *Mon ordinateur* ou sur le bureau pour les utilisateurs MAC.
- Le lecteur est maintenant prêt au transfert de fichiers de musique vers et en provenance de votre l'ordinateur.
- Pour transférer des fichiers média, utilisez la souris de l'ordinateur pour glisser et déposer, ou

copier les fichiers entre le lecteur et votre ordinateur. Respectez bien la procédure de déconnexion une fois terminé.

Déconnexion du lecteur

- Ne débranchez pas le lecteur pendant que le téléchargement de fichiers vers ou en provenance de votre ordinateur est en cours.
- Pour les usagers de PC Windows, dans la barre de menus au bas de l'écran, cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média ». Une fois que le message « Vous pouvez maintenant retirer le périphérique en toute sécurité » apparaît à l'écran, vous pouvez débrancher le lecteur de l'ordinateur.

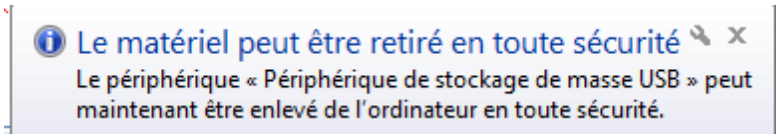

- Pour les usagers de MAC, la déconnexion du lecteur s'effectue en glissant l'icône du lecteur dans la corbeille sur le bureau.
- Vous pouvez ensuite débrancher le câble USB.

Remarque : *Si vous n'attendez pas le message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité, vous risquez de perdre toutes les données sauvegardées sur le lecteur!*

5. Sauvegarde de fichier

Le lecteur crée certains fichiers de sauvegarde par défaut dans sa mémoire interne lorsque vous l'utilisez. Cependant, pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de sauvegarder les fichiers de types différents dans des répertoires distincts.

Par exemple, les fichiers de musique devraient être sauvegardés dans le répertoire **MUSIQUE**. Les fichiers d'enregistrement vocal devraient être sauvegardés dans le répertoire d'enregistrements (**RECORD**). Les fichiers de photos dans le répertoire photo (**PICTURES**). Les fichiers vidéo dans le répertoire **VIDEO**. Et enfin les fichiers textes dans le répertoire **TXT**.

6. Démarrage

Ce lecteur est muni d'un écran tactile qui vous permet de sélectionner, du bout du doigt, les éléments, fonctions et fichiers que vous désirez.

Mise en marche et arrêt du lecteur

- Glissez l'interrupteur de Marche/Arrêt à la position « **ON** ».
- Une fois que l'appareil est en marche, l'écran de démarrage apparaît puis il cède sa place au menu du bureau. Le message « génération de la base de données » s'affiche en même temps. Ensuite, le lecteur est prêt à être utilisé.
- Éteignez le lecteur lorsque vous ne prévoyez pas l'utilise pendant un certain temps afin de préserver la durée de la pile.

Menu du bureau

À chaque fois que vous mettez le lecteur en marche, vous verrez l'écran de démarrage suivi du menu du bureau sur lequel apparaissent les icônes des applications de votre lecteur. Il vous suffit de toucher une des icônes d'application pour démarrer celle-ci.

Menu du bureau

Applications du lecteur :

Nom de l'icône	Description
Music	Pour écouter vos chansons. Créer des listes de lecture. Répertorier les listes de lecture par artiste, album, genre dans votre bibliothèque musicale.
Video	Pour visionner vos fichiers vidéo ou de films.
Photo	Pour voir vos photos préférées ou les faire défiler à l'écran en mode diaporama.
Radio	Pour écouter la radio. Sélectionner votre région, chercher des stations à l'aide de la fonction de recherche automatique/manuelle, programmer des stations à syntoniser et enregistrer des émissions FM.
Text	Pour lire un livre à partir de votre lecteur. Ajouter des signets, choisir des pages préférées à revoir. **REMARQUE :** Cette fonction prend en charge uniquement les fichiers en format texte (.txt).
Record	Pour enregistrer des mémos vocaux à partir du microphone intégré au lecteur. Écouter les enregistrements à partir du lecteur ou de l'ordinateur, une fois les fichiers sauvegardés sur l'ordinateur.
Explorer	Pour naviguer dans tous les fichiers média pris en charge par le lecteur et choisir le fichier à lire. Gérer et supprimer des fichiers média directement à partir du lecteur.
Settings	Pour régler les paramètres du lecteur : l'horloge, la langue, l'heure affichée, la luminosité de l'écran, active le mode d'arrêt automatique, etc.

Icônes / boutons de fonctions sur l'interface de commandes

Bouton / Icône	Description
	Retour au répertoire précédent
	Navigation dans un fichier d'une application en particulier
	Retour au menu du bureau
	Suppression d'un fichier ou dossier
	Retour à l'interface de l'opération précédente
Bouton **Start**	Sortie de l'application et retour au menu du bureau
Bouton ＋	Hausse du volume
Bouton －	Baisse du volume

7. Mode musique

Touchez l'icône « **Musique** » afin de faire apparaître à l'écran l'interface de l'application.

Lecture / Pause / Arrêt

- Pour lire un fichier de musique, touchez l'icône / et celle-ci se changera en , et la lecture du fichier débutera.
- Pour effectuer une pause en cours de lecture, touchez l'icône et celle-ci se changera en , et la lecture du fichier musical sera momentanément interrompue.
- L'icône se changera en une fois la lecture de la chanson terminée conformément à vos réglages pas défaut.

Suivant / Précédent et balayage rapide en marche avant / arrière

- Touchez l'icône pour effectuer la lecture du fichier suivant.
- Touchez l'icône pour effectuer la lecture du fichier précédent.
- Touchez et continuez d'appuyer sur l'icône pour effectuer un balayage rapide en marche

avant.

- Touchez et continuez d'appuyez sur l'icône pour effectuer un balayage rapide en marche arrière.
- Aussi, vous pouvez toucher la barre de progrès

et glissez votre doigt sur celle-ci afin d'effectuer un déplacement dans le fichier.

Réglage du volume

- Glissez votre doigt sur la barre du volume

pour régler celui-ci.

Sélection du mode de lecture

- Touchez l'icône / pour commuter entre le mode de lecture continu ou aléatoire.

Sélection du mode de l'égaliseur de fréquences

- Touchez l'icône / / / / / / pour choisir le mode qui convient au type musique que vous écoutez.

Mode de lecture répétée

- Touchez l'icône / / / / pour choisir le mode de lecture répétée qui vous convient.

Remarque : *Voici la signification des icônes* *= lecture répétée d'un fichier, une fois,* *= lecture répétée du fichier,* *=lecture répétée de tous les fichiers,* *= lecture répétée de tous les fichiers, une fois,* *= lecture des 10 premières secondes de chaque fichier*

Choix de fichiers dans les répertoires : Toute la musique (All Music) / Liste ID3 / Listes de lecture (Play List) / Liste de balise (Tag List)

En mode musique :

- Touchez l'icône

et un sous-menu apparaîtra à l'écran.
- Touchez l'option « Toute la musique » (**All Music**) pour accéder à la liste de lecture contenant tous les fichiers audio. Ensuite, choisissez le fichier que vous désirez écouter.
- Touchez l'icône « **Liste ID3** » puis l'option « **Artiste** » pour accéder à la liste de lecture triée par nom d'artiste. Touchez le nom de l'artiste de votre choix pour afficher la liste des fichiers musicaux reliés à cet artiste. Ensuite, choisissez le fichier que vous désirez écouter.
- Touchez l'icône « **Liste ID3** » puis l'option « **Album** » pour accéder à la liste de lecture triée par nom d'album. Touchez le nom de l'album de votre choix pour afficher la liste des fichiers musicaux reliés à cet album. Ensuite, choisissez le fichier que vous désirez écouter.
- Touchez l'icône « **Liste ID3** » puis l'option « **Genre** » pour accéder à la liste de lecture triée

par genre de musique. Touchez le nom du genre de musique de votre choix pour afficher la liste des fichiers musicaux de ce genre. Ensuite, choisissez le fichier que vous désirez écouter.

- Touchez l'icône « **Liste ID3** » puis l'option « **Ma liste de musique 1 / 2 / 3 / 4 / 5** » pour accéder à une des listes de lecture que vous avez créées puis, choisissez le fichier que vous désirez écouter. Les chansons contenues dans ce fichier seront lues, l'une à la suite des autres.
- Touchez l'option « **Liste de balises** » **(Tag List**) pour accéder à liste de fichiers musicaux/vocaux comportant des balises, puis choisissez le fichier que vous désirez écouter.

Remarques :
Les fonctions « Toute la musique » et » « Liste ID3 » ne peuvent être utilisées que pour les fichiers de musique qui ont été sauvegardés dans la mémoire interne du lecteur, le nom du répertoire est « Main Dir ».
Le répertoire carte « Card Dir »n'apparaîtra pas à titre de dossier disponible si une carte mémoire SD (non comprise) n'est pas insérée dans le lecteur.

Ajout de listes de lecture

Ce lecteur vous permet de regrouper des fichiers musicaux dans un même dossier appelé « liste de lecture ».

- Touchez l'icône

pour faire apparaître le sous-menu.
- Touchez « **Ajouter liste** » puis sélectionnez « **Ma liste de musique 1 / 2 / 3 /4 /5** » pour choisir le numéro de la liste de lecture sous laquelle vous désirez les regrouper. Vos fichiers musicaux seront alors sauvegardés dans la même liste de lecture.

Ajout de listes de balises

Le lecteur vous permet aussi d'ajouter des balises dans la chanson ou l'enregistrement vocal en cours de lecture, selon la durée de lecture écoulée dans le fichier, et ajouter celles-ci à la liste. Vous pourrez par la suite revenir et effectuer la lecture de la portion balisée de la chanson ou de l'enregistrement vocal à la prochaine occasion où vous utiliserez la sélection de chansons selon les balises.

- Touchez l'icône

pour faire apparaître le sous-menu.
- Touchez l'option « **Ajouter balise** » (**Add Tag**), une fenêtre intempestive apparaîtra à l'écran pendant 1 à 2 secondes. Le nom du fichier en lecture, la position de la balise, en durée de lecture du fichier, sont alors ajoutés à la liste de balises. Vous pouvez ensuite, si vous le désirez, ajouter d'autres balises contenues dans la même chanson.

Consulter l'information sur les fichiers

- Touchez l'icône

et toutes les informations concernant le fichier apparaîtront à

l'écran – si celles-ci sont disponibles.

- Touchez l'icône

pour revenir au mode de lecture de fichiers musicaux.

Affichage des informations relatives aux paroles / artiste / album

Le lecteur peut afficher à l'écran les paroles d'une chanson en lecture dans la mesure où les paroles de la chanson sont intégrées dans le fichier musical. Si ce n'est pas le cas, seules les informations concernant l'artiste et l'album apparaîtront à l'écran.

8. Mode vidéo

Lecture de fichiers vidéo

- Touchez l'icône « **Video** » afin de faire apparaître à l'écran l'interface de l'application. Touchez l'option « Répertoire principal / Répertoire carte » (**Main Dir / Card Dir**) si une carte mémoire SD est insérée dans le lecteur. Une liste apparaîtra à l'écran à partir de laquelle vous pourrez choisir le fichier à lire.
- Sélectionnez le nom d'un dossier contenant un ou des fichiers vidéo puis, sélectionnez le fichier vidéo que vous désirez visionner. Si vous sélectionnez un dossier qui n'est pas pris en charge en lecture vidéo, la liste à l'écran ne comportera aucun fichier. Vous devrez alors choisir un autre dossier.
- Il vous suffit ensuite de toucher le nom du fichier vidéo pour en démarrer la lecture.

Interface du mode de lecture vidéo

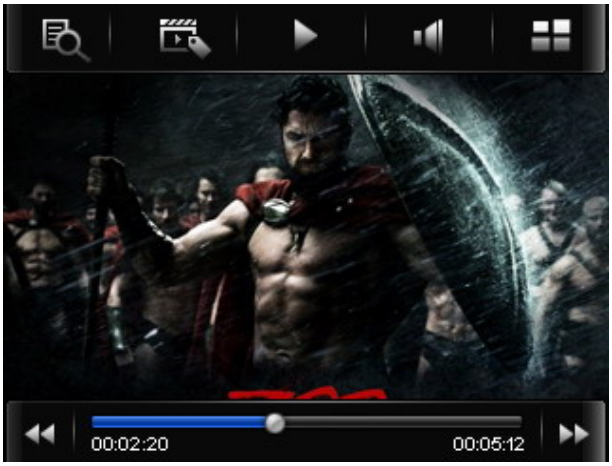

Menu des outils vidéo

- Touchez l'écran, peu importe où, pour faire apparaître à l'écran pendant 3 secondes le menu des outils vidéo.

Commande de lecture / pause

Dans le menu des outils vidéo :

- Pour faire une pause dans la lecture, touchez l'icône , celle-ci se changera en et la

lecture vidéo sera momentanément interrompue.

- Pour reprendre la lecture vidéo, touchez l'icône , celle-ci se changera en et la lecture vidéo reprendra.

Commandes Suivant / Précédent et Balayage rapide en marche avant / arrière

Dans le menu des outils vidéo :

- Touchez l'icône pour passer au fichier suivant et démarrer sa lecture.
- Touchez l'icône pour passer au fichier précédent et démarrer sa lecture.
- Touchez et continuez d'appuyer sur l'icône pour effectuer un balayage rapide en marche avant.
- Touchez et continuez d'appuyer sur l'icône pour effectuer un balayage rapide en marche arrière.
- Aussi, vous pouvez toucher la barre de progrès

et glissez votre doigt sur celle-ci afin d'effectuer un déplacement dans le fichier.

Réglage du volume

- Touchez l'écran, peu importe où, pour faire apparaître à l'écran pendant 3 secondes le menu des outils vidéo.
- Glissez votre doigt sur la barre du volume

pour régler celui-ci.

Dans le menu des outils vidéo :

- Touchez l'icône puis glissez votre doigt sur la barre du volume pour régler celui-ci.

Changement de répertoire

- Touchez l'icône et un sous-menu apparaîtra à l'écran.
- Touchez l'option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) et une liste de fichiers apparaîtra à l'écran. Sélectionnez le nom d'un dossier contenant des fichiers vidéo puis, sélectionnez le fichier vidéo que vous désirez visionner. Si vous sélectionnez un dossier qui n'est pas pris en charge en lecture vidéo, la liste à l'écran ne comportera aucun fichier. Vous devrez alors choisir un autre dossier.

Remarque : *Le répertoire « Card Dir »n'apparaîtra pas à titre de dossier disponible si une carte mémoire SD (non comprise) n'est pas insérée dans le lecteur.*

Ajout d'une liste de balises

- Touchez l'icône , une fenêtre intempestive apparaîtra à l'écran pendant 1 à 2 secondes. Le

nom du fichier en lecture, la position de la balise, en durée de lecture du fichier, sont alors ajoutés à la liste de balises. Vous pouvez ensuite, si vous le désirez, ajouter d'autres balises contenues dans le même fichier vidéo.

Lecture de liste de balises

- Touchez l'icône et un sous-menu apparaîtra à l'écran.
- Touchez l'option « Liste de balises » (**Tag List**) et tous les fichiers contenant des balises apparaîtront à l'écran. Choisissez, parmi cette liste, le fichier que vous désirez voir.

9. Mode photo

- Touchez l'icône « **Photo** » pour accéder au mode de navigation dans les photos. Si une carte SD est insérée dans le lecteur, l'option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) apparaîtra à l'écran. Touchez cette option et une liste de fichiers, contenus dans l'un ou l'autre de ces deux répertoires, apparaîtra à l'écran. Touchez ensuite le nom d'un fichier pour en effectuer la lecture. Ou;
- Sélectionnez le nom d'un dossier contenant des fichiers photo puis, sélectionnez le fichier photo que vous désirez voir. Si vous sélectionnez un dossier qui n'est pas pris en charge en lecture photo, la liste à l'écran ne comportera aucun fichier. Vous devrez alors choisir un autre dossier.
- Touchez un fichier pour en démarrer la lecture.
- Touchez l'icône

pour choisir entre le mode de présentation à l'écran en format icônes ou en format liste.

Présentation en mode icône

Présentation en mode liste

Menu des outils photos

- Touchez l'écran, peu importe où, pour faire apparaître à l'écran pendant 3 secondes le menu des outils photos.
- Touchez l'icône pour revenir à la liste des fichiers.

Fichier photo suivant / précédent

Dans le menu des outils photos :

- Touchez l'écran, peu importe où, pour faire apparaître à l'écran le menu des outils photos.
- Touchez l'icône pour passer au fichier suivant et démarrer sa lecture. Touchez l'icône pour passer au fichier précédent et démarrer sa lecture.

Fonction diaporama et réglage de la durée d'affichage des photos à l'écran

Dans le menu des outils photos :

- Touchez l'écran, n'importe où, pour faire apparaître à l'écran le menu des outils photos. Touchez l'icône pour accéder à la fonction Diaporama et l'icône se changera en .
- Pour régler la durée pendant laquelle chacune des images apparaîtra à l'écran au cours du diaporama, touchez l'icône , la liste suivante apparaîtra à l'écran « **1s / 2s / 3s / 4s / 5s** » parmi laquelle il vous suffit de choisir la durée qui vous convient.

Déplacement vers le haut et le bas dans la liste

- Touchez les icônes / afin de parcourir la liste de haut en bas à l'écran.
- Vous pouvez également glisser votre doigt sur la barre de progrès pour monter ou baisser la page dans l'écran.

10. Radio

- Touchez l'icône « Radio » et l'écran de commandes de la radio apparaîtra.

Écran de la radio

Réglage de la région pour la réception radio

- Pour choisir la région de réception radio appropriée, touchez l'icône

, puis touchez l'option « CHN / JPN / ERU / USA ».

Remarque :

- *Voici ce à quoi correspondent les réglages qui vous sont offerts dans cette option.*
  CHN = Chine, JPN = Japon, ERU = Europe, USA = États-Unis et Canada

Syntonisation

- Vous pouvez rechercher les diverses stations radio diffusant dans votre région en utilisant le mode automatique (**Auto Search**) ou le mode manuel (**Manual Search**).

Recherche en mode automatique et programmation des stations dans la mémoire du syntoniseur

- Touchez l'icône pour activer le mode de recherche et de programmation automatique des stations en mémoire. Le syntoniseur rapide se mettra à chercher des stations qu'il est en mesure de capter diffusant sur les fréquences comprises entre **76 – 92MHz / 87 – 108MHz**, toutes les stations qu'il captera seront programmées en mémoire sous le fichier des stations (**Channel List**). Une fois l'opération complétée, l'appareil reviendra à la toute première station captée et il la syntonisera.

Recherche en mode manuel et programmation des stations dans la mémoire du syntoniseur

- Touchez l'icône pour active le mode de recherche manuel des stations.
- Pour syntoniser la fréquence de la station radio à programmer en mémoire, touchez les icônes et pour passer à une fréquence plus basse ou plus élevée (par portion de 0.1 MHz à la fois).
- Une fois que la fréquence de la station radio de votre choix est syntonisée, touchez l'icône pour la programmer dans la mémoire du syntoniseur. Une boîte de dialogue apparaîtra alors à l'écran vous demandant de confirmer la programmation en mémoire de la station.
- Touchez « **Ok** » pour programmer la station en mémoire ou touchez « **Cancel** » pour annuler.
- Touchez les icônes et pour changer la fréquence ou choisir la fréquence d'une autre station à programmer en mémoire.

Remarque : *Il est possible de programmer dans la mémoire du syntoniseur, un nombre maximal de 20 stations radio, qui seront ensuite identifiées ainsi de CH01 – CH20 lors de la syntonisation automatique des stations programmées.*

Utilisation de la liste des stations

- Touchez l'icône pour voir à l'écran la liste de toutes les stations radio programmées en mémoire.
- Pour syntoniser la station radio de votre choix, touchez les icônes / afin de parcourir la liste de haut en bas à l'écran. Ou, glissez votre doigt sur la barre de progrès pour monter ou baisser la page à l'écran.
- Une fois la station sélectionnée, touchez-là à l'écran pour que l'appareil la syntonise. La fréquence de celle-ci apparaîtra alors à l'écran.
- Pour syntoniser une autre station, touchez encore l'icône ou servez-vous des icônes et pour changer de station dans la liste à l'écran.

Supprimer une station radio de la mémoire du syntoniseur

- Sélectionnez la station à supprimer de la mémoire du syntoniseur en la touchant directement parmi la liste ou servez-vous des icônes et pour y arriver dans la liste et touchez l'icône . Une boîte de dialogue apparaîtra alors à l'écran vous demandant de confirmer la suppression de la station. Touchez « **Ok** » pour confirmer la suppression ou touchez « **Cancel** » pour annuler.
- Vous pouvez aussi toucher l'icône pour accéder à la liste des stations puis, sélectionner à partir de cette liste, la station à supprimer de la mémoire du syntoniseur. Il suffit alors de toucher la station à l'écran et de toucher ensuite l'icône et enfin de choisir « **Ok** » pour confirmer la suppression.

Réglage du volume de la radio

- Glissez votre doigt sur la barre du volume

pour régler celui-ci
- Pour mettre la radio en sourdine, touchez l'icône et celle-ci se changera en . Le son de la radio sera coupé.
- Pour rétablir le son, touchez l'icône et celle-ci se changera en et vous entendrez de nouveau la radio.

Remarque : *Si la réception d'une station FM diffusant en stéréophonie comporte trop de bruits*

parasites (parce que le signal est trop faible notamment), passez en mode analogique pour améliorer la qualité sonore. Pour ce faire, désactivez simplement le mode de réception FM stéréo.

Enregistrement FM

- Syntonisez la station de votre choix et touchez l'icône

pour activer la fonction d'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement et faire une pause en cours d'enregistrement

- Pour démarrer un enregistrement, touchez l'icône et celle-ci se changera en .
- Pour interrompre momentanément l'enregistrement, touchez l'icône pour faire une pause et celle-ci se changera en .

Sauvegarder un enregistrement FM

- Touchez l'icône pour sauvegarder l'enregistrement que vous venez d'effectuer dans un fichier d'enregistrement, une boîte de dialogue vous indiquant que la sauvegarde est en cours apparaîtra brièvement à l'écran. En quelques secondes, l'enregistrement FM sera sauvegardé en mémoire.

Consulter la liste des enregistrements FM et les écouter

- Touchez l'icône

et une liste de fichiers contenant des enregistrements FM apparaîtra à l'écran. Touchez le nom d'un fichier pour écouter l'enregistrement qu'il contient.

Modifier les paramètres de l'enregistrement (qualité et volume)

- Pour modifier la qualité de l'enregistrement, touchez l'icône

et un sous-menu apparaîtra à l'écran. Touchez l'option « **Qual:** » puis, choisissez parmi les réglages « **Haute / Moyenne /Basse** » (**High / Medi / Low**).
- Pour régler le volume pour l'enregistrement, touchez l'option « **Volume »** puis, choisissez parmi les niveaux **« +1 / +2 / +3** ».

11. Mode texte

- Touchez l'icône « **Texte** » (**Text**) pour accéder au mode texte. Si une carte SD est insérée dans le lecteur, l'option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) apparaîtra à l'écran. Touchez cette option et une liste de fichiers texte, contenus dans l'un ou

l’autre de ces deux répertoires, apparaîtra à l’écran. Touchez ensuite le nom d’un fichier pour en effectuer la lecture. Ou;

- Sélectionnez le nom d’un dossier contenant des fichiers textes puis, sélectionnez le fichier texte que vous désirez voir. Si vous sélectionnez un dossier qui n’est pas pris en charge en lecture texte, la liste à l’écran ne comportera aucun fichier. Vous devrez alors choisir un autre dossier.
- Touchez un fichier pour en démarrer la lecture.

Liste de fichiers

Navigation dans le texte

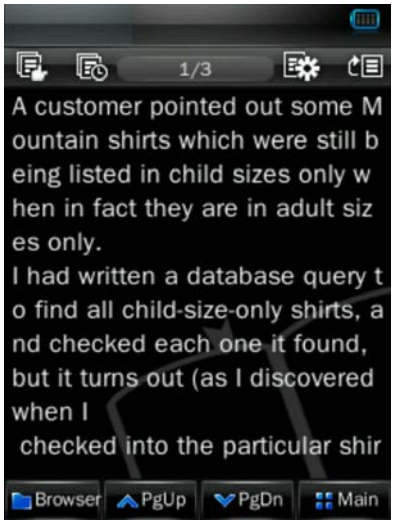

Page suivante / précédente

En mode de navigation texte.

- Touchez l’icône

pour passer à la page suivante.
- Touchez l’icône

pour revenir à la page précédente.

Changement de répertoire

- Touchez l’icône et un sous-menu apparaîtra à l’écran.
- Touchez l’option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) et une liste de fichiers apparaîtra à l’écran. Sélectionnez le nom d’un dossier contenant des fichiers texte puis, sélectionnez le fichier texte que vous désirez lire. Si vous sélectionnez un dossier qui n’est pas pris en charge en lecture texte, la liste à l’écran ne comportera aucun fichier. Vous devrez alors choisir un autre dossier.

Changement de répertoire

- Touchez l’icône

et un sous-menu apparaîtra à l’écran.
- Touchez l’option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) et une liste de fichiers apparaîtra à l’écran. Sélectionnez le nom d’un dossier contenant des fichiers texte puis, sélectionnez le fichier texte que vous désirez lire. Si vous sélectionnez un dossier qui n’est pas pris en charge en lecture texte, la liste à l’écran ne comportera aucun fichier. Vous

devrez alors choisir un autre dossier.

- Touchez l'icône

pour revenir au mode texte.

Remarque : *Le répertoire « Card Dir »n'apparaîtra pas à titre de dossier disponible si une carte mémoire SD (non comprise) n'est pas insérée dans le lecteur.*

Saut de pages

- Touchez l'icône pour faire apparaître la boîte de dialogue de saut de pages (Skip to) puis, choisissez le pourcentage de la portion de pages à saute (0% – 100%) en vous servant des icônes / .
- Touchez l'écran, hors de la boîte de dialogue pour confirmer le saut de pages et faire disparaître la boîte de dialogue. L'appareil sautera alors le nombre de page équivalent au pourcentage que vous avez sélectionné, selon le nombre total de pages que contient le fichier de type livre électronique.

Lecture manuelle ou à durée préréglée de chaque page

- Touchez l'icône pour accéder à la fonction de réglage de la durée d'affichage d'une page à l'écran et l'icône se changera en . Touchez l'icône pour revenir au mode de lecture manuelle.
- Pour régler la durée pendant laquelle chaque page apparaît à l'écran, touchez l'icône , puis choisissez la durée qui vous convient parmi les suivantes : **10s / 15s / 20s / 25s / 30s**.

Sauvegarder / Choisir un signet

- Touchez l'icône pour faire apparaître à l'écran, la fenêtre servant à la pose de signets.

Fenêtre servant à la pose de signets

- Pour poser des signets dans le fichier texte, touchez une des lignes vides (**Empty**) dans la fenêtre à l'écran afin de poser un signet à la page actuellement en lecture. Vous verrez alors cette page ajoutée à la liste des signets sauvegardés.
- Pour choisir un des signets, touchez celui que vous désirez et vous verrez apparaître à l'écran la page où se trouvait le signet.
- Touchez l'icône pour faire disparaître de l'écran la fenêtre servant à la pose de signets. Ou touchez l'écran, à l'extérieur de la fenêtre servant à la pose de signets ou au choix de signets pour sortir du mode de pose de signets.

Remarque : *Les signets déjà sauvegardés seront effaces au fur et à mesure que de nouveaux signets seront sélectionnés une fois que la mémoire de signets sera pleine.*

12. Mode d'enregistrement vocal

- Touchez l'icône de l'enregistreur afin d'activer le mode d'enregistrement vocal.

Enregistrement

- Pour démarrer un enregistrement, touchez l'icône et celle-ci se changera en .
- Pour interrompre momentanément l'enregistrement, touchez l'icône pour faire une pause et celle-ci se changera en .

Sauvegarder un enregistrement vocal

- Touchez l'icône pour sauvegarder l'enregistrement que vous venez d'effectuer dans un fichier vocal, une boîte de dialogue vous indiquant que la sauvegarde est en cours apparaîtra brièvement à l'écran. En quelques secondes, l'enregistrement sera sauvegardé en mémoire.

Consulter la liste des enregistrements vocaux et les écouter

- Touchez l'icône

et une liste de fichiers contenant des enregistrements vocaux apparaîtra à l'écran. Touchez le nom d'un fichier pour écouter l'enregistrement qu'il contient.

Modifier les paramètres de l'enregistrement (qualité et volume)

- Pour modifier la qualité de l'enregistrement, touchez l'icône

et un sous-menu apparaîtra à l'écran. Touchez l'option « **Qual:** » puis, choisissez parmi les réglages « **Haute / Moyenne /Basse** » (**High / Medi / Low**).
- Pour régler le volume pour l'enregistrement, touchez l'option « **Volume »** puis, choisissez parmi les niveaux **« +1 / +2 / +3** ».

13. Menu explorateur de fichiers

L'explorateur de fichiers sert de gestionnaire de fichiers. Il permet de voir tous les types de fichiers et dossiers contenus dans la mémoire du lecteur. Il vous permet également de gérer tous les types de fichiers, d'y accéder pour en faire la lecture ou les sélectionner pour les supprimer de la mémoire.

- Pour utiliser l'explorateur de fichiers, à partir du menu du bureau, touchez l'icône de l'explorateur (**Explorer**) puis touchez l'option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**).
- Choisissez le dossier et le fichier désiré en touchant les icônes / afin de parcourir la liste de haut en bas à l'écran.

Remarque : Seul le répertoire principal « Main Dir » (qui correspond au contenu de la mémoire interne du lecteur) apparaîtra à titre de dossier disponible si une carte mémoire SD (non comprise) n'est pas insérée dans le lecteur.

Lecture de fichiers média

Touchez le fichier média de votre choix à l'écran et l'appareil passera immédiatement au mode de lecture convenant au type de fichier que vous venez de sélectionner.

Suppression de fichiers / dossiers média

Choisissez le fichier ou dossier média à supprimer et touchez l'icône

, une boîte de dialogue apparaîtra alors à l'écran vous demandant de confirmer, touchez « **Oui / Non** ».

Remarque : *Le dossier et tous les fichiers qu'il contient seront supprimés une fois que vous aurez confirmé la commande.*

14. Paramètres

- Touchez l'icône « **Paramètres** » (**Settings)** pour accéder à l'interface de réglage de tous les paramètres du lecteur.

Interface de réglage des paramètres

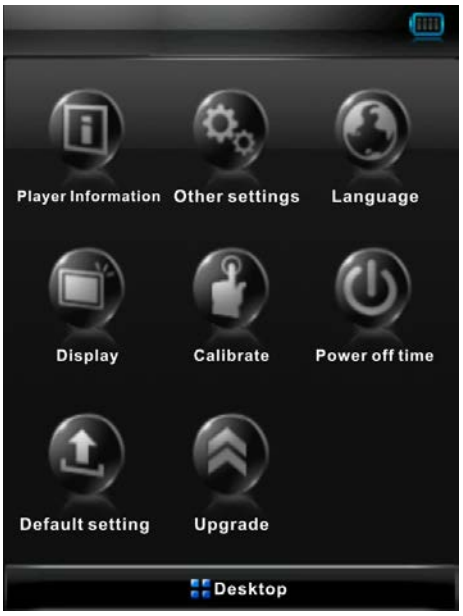

Information sur le lecteur

- Touchez l'icône d'information sur le lecteur (**Player Information**) pour consulter toute l'information sur l'appareil lui-même (en mode lecture seulement), tel que la version des applications, la capacité de mémoire et les fichiers sauvegardés.

Remarque : *Touchez l'icône*

pour revenir à l'interface de réglage des paramètres.

Langue

- Pour choisir la langue d'affichage qui vous convient, touchez l'icône de la langue (**Language**) et faites votre choix parmi les langues d'affichage offertes.

Affichage

- Touchez l'icône de l'affichage (**Display**) pour accéder au menu de réglage de l'affichage.
- Servez-vous des icônes et pour choisir la durée pendant laquelle l'écran demeurera allumé si aucune commande n'est active : 0s / 5s / 10s / 15s / 30s / 1m / 5mi / 15m / 30m (durée de fonctionnement du rétroéclairage).

Remarque : « s » équivaut à des secondes et « m » à des minutes

- Touchez une des icônes

à

pour régler le niveau de luminosité de l'écran.

Calibrage

Il arrivera parfois que vous devrez calibrer l'écran.

- Pour calibrer, ou étalonner, l'écran, touchez l'icône de la fonction de calibrage (**Calibrate**) et

un indicateur de calibrage + apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, a

calibration. Touchez le centre du + pour démarrer le calibrage. Continuez d'appuyer sur le marqueur qui apparaîtra à divers endroits sur l'écran, jusqu'à ce que le calibrage soit terminé.

Arrêt automatique

- Touchez l'icône de l'arrêt automatique (**Power Off**) pour choisir le délai avant lequel le lecteur s'arrêtera de lui-même lorsqu'aucune de ses commandes n'est utilisée. Effectuez votre choix parmi les réglages suivants : OFF (arrêt automatique désactivé), 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes, en vous servant des icônes et .

Réglages par défaut

- Touchez l'icône des réglages par défaut (**Default Settings**) et vous verrez apparaître à l'écran un message vous demandant si vous désirez bel et bien revenir aux réglages initiaux.
- Pour confirmer que oui, touchez « **Yes** » et l'appareil reviendra aux réglages par défaut. Sinon, tapez non (**No**) afin d'annuler le retour aux réglages initiaux de l'appareil.

Verrouillage / déverrouillage de l'appareil

Il est possible de verrouiller le lecteur pour éviter que l'on active par inadvertance une des commandes ou fonctions en touchant l'écran tactile.

- Pour verrouiller l'écran, glissez l'interrupteur Marche/Arrêt à la position « **HOLD** ». Tous les boutons ou fonctions tactiles seront désactivés.
- Pour déverrouiller l'écran, glissez l'interrupteur à sa position originale. Tous les boutons et fonctions tactiles seront activés de nouveau.

Réinitialisation

Si le lecteur cesse subitement de fonctionner pour une raison inconnue, appuyez (à l'aide d'un trombone ou autre objet pointu similaire) sur le bouton de réinitialisation (**RESET**) se trouvant à l'endos de l'appareil. Cela aura pour effet de réinitialiser le lecteur qui devrait fonctionner de nouveau correctement.

15. Carte mémoire Micro SD

Le lecteur peut lire les fichiers qu'il est en mesure de prendre en charge contenus sur des cartes mémoire de type Micro SD (non comprise) que vous insérez dans la fente prévue à cette fin.

Insertion / Retrait de la carte Micro SD

- Pour insérer et retirer une carte mémoire Micro SD dans la fente du lecteur prévue à cette fin, éteignez toujours le lecteur avant de procéder. Ensuite, insérez (ou retirez) la carte mémoire, en

la positionnant dans la bonne direction, tel qu'illustré à l'endos de l'appareil.

Voir et lire les fichiers contenus sur la carte mémoire Micro SD

- À l'écran de démarrage, touchez l'un des icônes « **Video / Photo / Text / Explorer** » puis, touchez l'option « **Répertoire principal/Répertoire carte** » (**Main Dir / Card Dir**) et une liste de fichiers apparaîtra à l'écran. Vous pourrez ensuite choisir le fichier média que vous désirez lire, voir ou consulter.

Remarque : *Le répertoire principal « **Main Dir** » désigne le contenu de la mémoire interne du lecteur. Le répertoire carte « **Card Dir** » désigne le contenu de la carte mémoire SD qui est insérée dans le lecteur.*

Fiche technique

Écran	ACL TFT 2,4 pouces, résolution de 320 x 240 (RGB)	
Connexion PC	USB 2.0 (haute vitesse)	
Mémoire interne	8 Go	
Mémoire externe	Fente pour carte mémoire SD de jusqu'à 8 Go	
Pile rechargeable	Au lithium, 3,7 volts	
	Autonomie, lecture de musique : 6 heures environ (en mode d'économie d'énergie et le volume à 65 %) Autonomie, lecture vidéo : 2 heures environ	
Format d'enregistrement vocal	WAV	32 kbps / 64 kbps / 192 kbps
Formats musicaux pris en charge	MP3, WMA	32 kbps – 320 kbps
	APE, FLAC, OGG	
Formats vidéo pris en charge	AVI(Xvid), WMV, FLV, 3GP et RM/RMVB	QVGA, résolution 320 x 240, 30 images/seconde
Formats photo pris en charge	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG	
Format de livre électronique	TXT	
Audio	Réponse en fréquence	20 Hz à 20 000 Hz
	Rapport signal/bruit	> 60 dB
Température de fonctionnement	0℃ - 40℃	
Langues	Affichage en plusieurs langues	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS 9.2 ou ultérieure	

Pour nous joindre

Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à www.hipstreet.com afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-456-2426**
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE
Adresse électronique : **support@hipstreet.com**

Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!

Remarque concernant les piles

Comment disposer de l’appareil et des piles

Cet appareil contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. La pile dans cet appareil n’a pas été conçue pour être retirée par son propriétaire ou l’utilisateur final. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.
Le recyclage et le traitement des déchets d’équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l’environnement.

Avertissement : Pour réduire le risque d’incendie et de brûlures, ne tentez pas de démonter, de briser, de court-circuiter les contacts ni de jeter la pile au feu ou dans l’eau.